
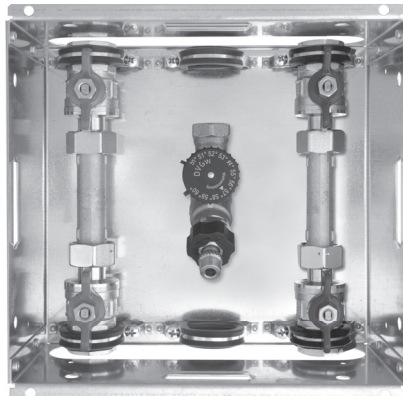


Hydromess® Eco-Station Hydromess® Perfekt-Station


Beiblatt Nr. 2100P – Stand 02.05.2022

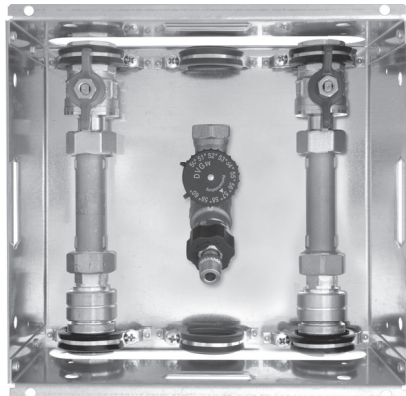

ACHTUNG:



Beachten Sie, dass von Fliesenvorderkante bis Einbaukastenhinterkante die **Einbautiefe mindestens 110 mm / 130 mm** (bei Funk) betragen muss. Ansonsten schließt die Abdeckung der Hydromess® Stationen nach Einbau der Messkapseln nicht bündig mit der Wand ab.

MOLLINÉ

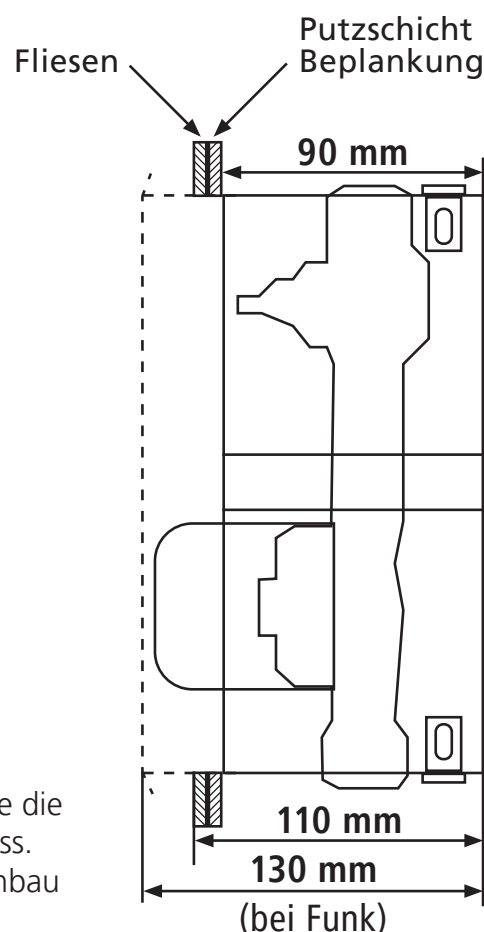

Hydromess® Eco-Station Hydromess® Perfekt-Station

Beiblatt Nr. 2100P – Stand 02.05.2022

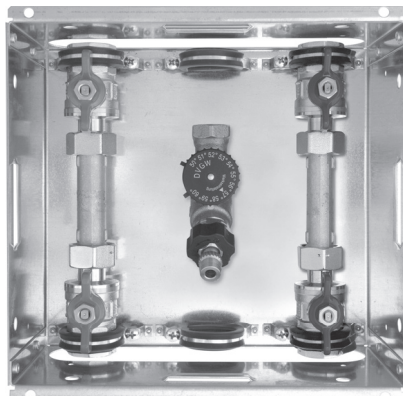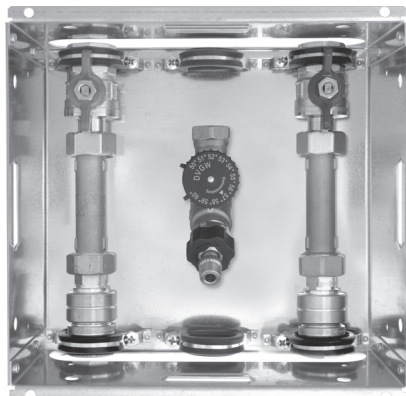

ACHTUNG:

Beachten Sie, dass von Fliesenvorderkante bis Einbaukastenhinterkante die **Einbautiefe mindestens 110 mm / 130 mm** (bei Funk) betragen muss. Ansonsten schließt die Abdeckung der Hydromess® Stationen nach Einbau der Messkapseln nicht bündig mit der Wand ab.

MOLLINÉ

