



EINBAUVARIANTE: TEILUNG DES DUO-MONTAGEBLOCK IM STÄNDERWERK

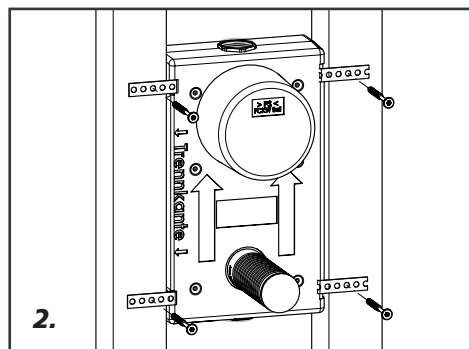

Dargestellte Schrauben werden nicht mitgeliefert.

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor. Stand: 08/2017

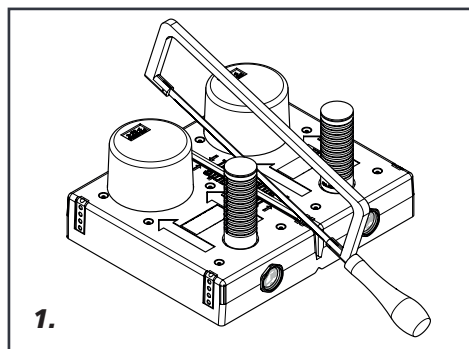

Gebrauchsanleitung

HYDROMESS® „OBJEKT“ DUO-MONTAGEBLOCK

Für Wasserzähler G2" Koax/ISTA
Typ 68870 Rotguss, Typ 68970 Messing



ANWENDUNG

Der MOLLINÉ Hydromess® „Objekt“ Duo-Montageblock dient zur optimalen Montage und Ausrichtung von Absperrventilen und UP-Wasserzählern in allen erdenklichen Montagesituationen. Er besteht aus einteiligen Zählerstrecken mit integrierten Kolbenventilen (voller Volumenstrom).

Durch die Trennkante lässt sich der Block schnell in Einzelblöcke zersägen. Die geschäumten Zählerstrecken bestehen aus hochwertigem in einem Stück gegossenem Messing (68970) oder Rotguss (68870), entsprechend

der DIN 50930-6, sowie der Bewertungsgrundlage für metallische Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser.

Der MOLLINÉ Hydromess® „Objekt“ Duo-Montageblock muss nicht zusätzlich gedämmt werden, da er in der vorliegenden Dämmqualität die Anforderungen der EnEV 2014 erfüllt. Ein zusätzlicher Vorteil liegt in der Austauschbarkeit der Messkapsel mit G2" koaxialem Anschluss verschiedenster Messkapselhersteller, da alle bekannten Messkapselhersteller über Zähler mit G2" koaxialer Kontur verfügen.

MONTAGE

Im Auslieferungszustand wird der MOLLINÉ Hydromess® „Objekt“ Duo-Montageblock als zusammenhängendes Bauteil geliefert. In diesem Zustand wird die Anwendung für die Kalt- und Warmwasserzählung realisiert, wenn beide Leitungen parallel liegen. Soll die Kalt- und Warmwasserzählung örtlich getrennt installiert werden, so kann der Montageblock durch Zersägen in zwei Einzelblöcke zerlegt werden. Hierzu ist die deutlich erkennbare Trennkante im Schaumkörper vorgesehen.

Der anschlussbereite und auf Dichtheit geprüfte Montageblock wird durch flexibel im Dämmmaterial integriertes Befestigungsband direkt am Mauerwerk oder Vorwandinstallationssystem positioniert. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Montage vor Kopf, auf dem Rücken, in Seitenwandmontage oder Leichtbau-Ständerwänden stattfindet.

Die Fixierung des Montageblocks durch das Montageband ist zwingend vorgegeben. Wird keine Fixierung ausgeführt, entfällt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung. Durch die hohe Zug- und


Druckfestigkeit des PU-Schaumes wird sichergestellt, dass sich die eingeschäumte Strecke beim Anschließen nicht verdreht.

Die zuführenden und abgehenden Rohrleitungen sind spannungsfrei an den Montageblock anzuschließen. Die Fixpunkte am Rohrsystem (Rohrschellen) sind entsprechend dem Stand der Technik in der Form zu setzen, dass auf den Montageblock keine Zugspannungen einwirken können. Ein Ausrichten des gesamten Rohrsystems am Montageblock ist unzulässig.

Alle eingesetzten metallischen Werkstoffe des MOLLINÉ Hydromess® „Objekt“ Duo-Montageblocks entsprechen der DIN 50930-6 und der Bewertungsgrundlage für Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser. Die nichtmetallischen Werkstoffe entsprechen der Elastomerleitlinie und W 270 Anforderungen.


Die zu befließende Blockfläche ist vor Anbringen des geeigneten Fliesenklebers grundsätzlich mit Waschbenzin oder Alkohol (mind. 60 %) zu reinigen! Niemals Verdünnung verwenden!

MAßANGABEN

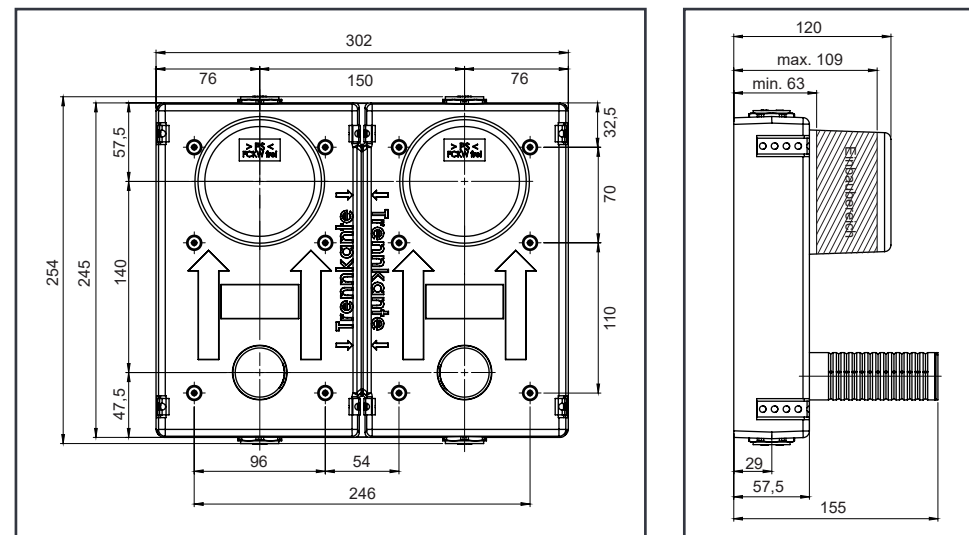

Einbautiefe: 63–109 mm

EINBAUVARIANTE IM STÄNDERWERK

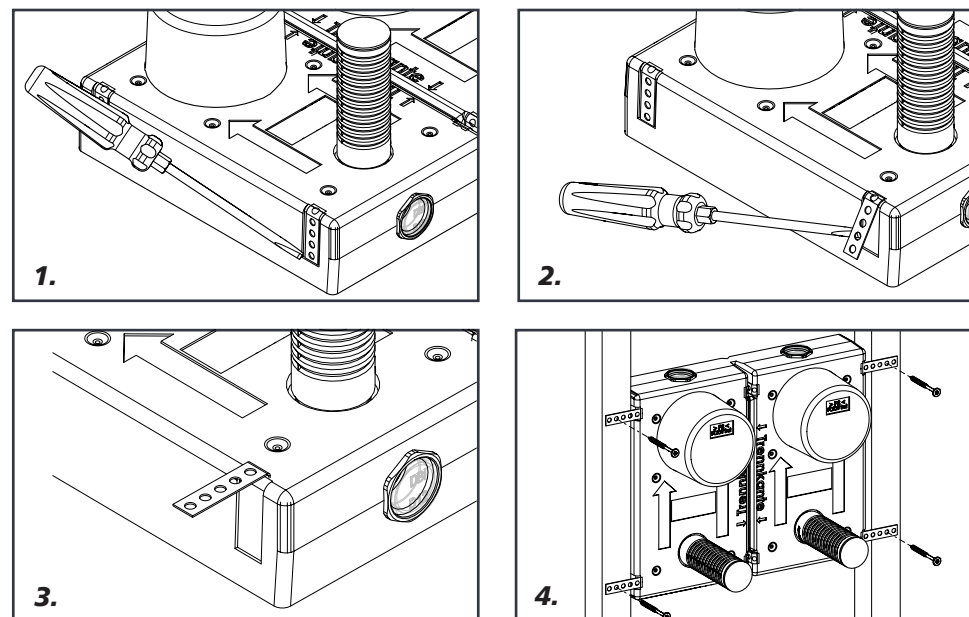

Dargestellte Schrauben werden nicht mitgeliefert.