

HYDROMESS® MINI-MONTAGEBLOCK FÜR KOAX 2"

Für den passgenauen Einbau von Unterputz-Wasserzählern

Der Hydromess® Mini-Montageblock für Koax 2" dient der optimalen Ausrichtung von Absperrventilen und Wasserzählern. Er besteht aus zwei Unterputzteilen (UPT) für Koax 2"-Messkapseln mit integrierten Kolbenschiebern. Durch eine Sägenut lässt sich der Koax 2"-Block vom Duo- zum Monoblock trennen. Die Mindesteinbautiefe liegt im Standard bei 55 mm. Weitere Einbautiefen können später mit Rosetten-, Zähler- und Spindelverlängerungen ausgeglichen werden und sind vom einzubauenden Zählertyp abhängig (siehe die Herstellerangaben der Wasserzähler-Hersteller). Alle im Trinkwasserbereich eingesetzten Materialien entsprechen den geforderten Normen, Richtlinien und der aktuellen Trinkwasserverordnung. (UBA Empfehlung der Trinkwasserhygienisch geeigneten metallenen Werkstoffe, KTW-Leitlinie und DVGW Arbeitsblatt W270)

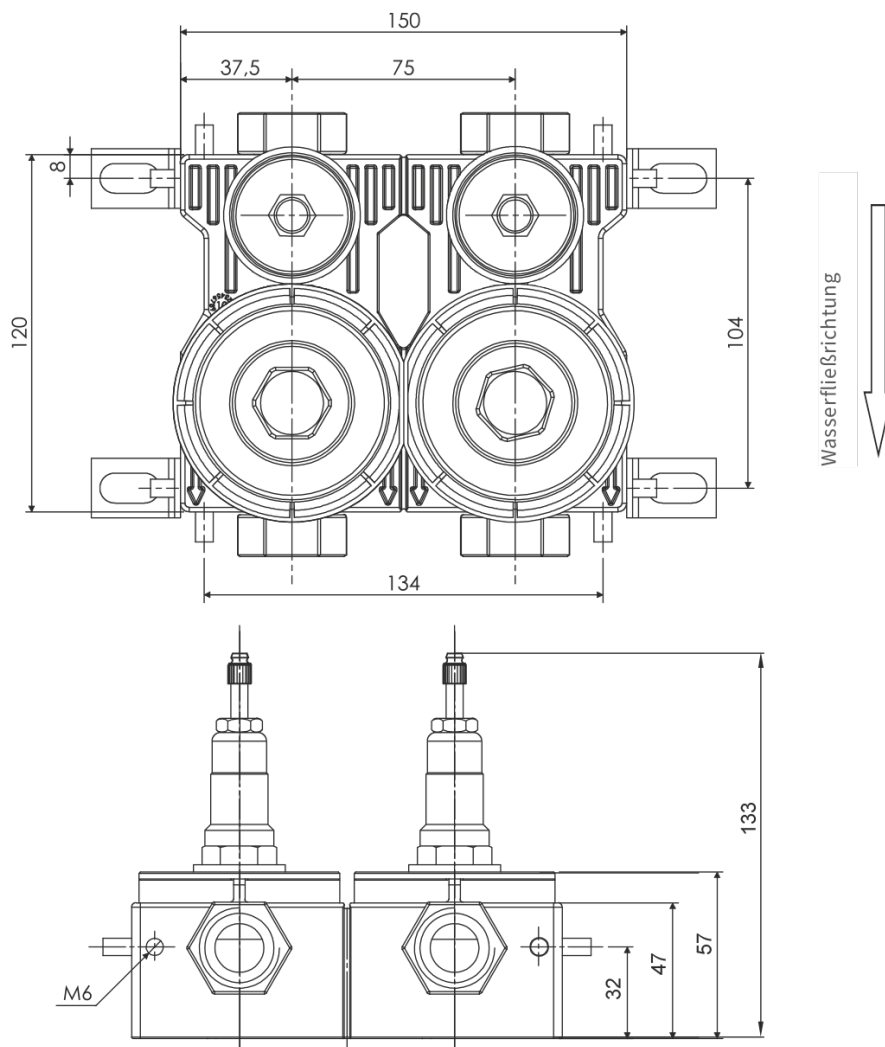


Abb.1 Hydromess® Mini-Montageblock für Koax 2"

Abmessungen	Breite	Höhe	Tiefe	Anschluss
Duo	150 mm	120 mm	47 mm	Rp ¾"
Mono	75 mm	120 mm	47 mm	Rp ¾"

1 Installation Hydromess® Mini-Montageblock für Koax 2"

- 1.1. Hydromess® Mini-Montageblock für Koax 2" auspacken und auf Vollständigkeit überprüfen. Kunststoff-Einputzkappen für die UPT und Ventiloberteile aufbewahren.
- 1.2. Die minimale Einputztiefe Mitte Rohr bis Fertigwand beträgt 55 mm (Abb. 2). Größere Einputztiefen von 65 mm bis 85 mm erfordern später zwei Rosettenverlängerungen (Artikel-Nr. 60546) oder zwei Koax 2"-Verlängerungen (Artikel-Nr. 62102). Über 85 mm Einputztiefe sind zwei zusätzliche Rosetten- oder Koax 2"-Verlängerungen und zwei Spindelverlängerungen (Artikel-Nr. 6068 K) erforderlich.
- 1.3. Die Winkelhalterungen ermöglichen unterschiedliche Befestigungen (Abb. 3).
- 1.4. Kunststoffstopfen entfernen (Abb. 2).
- 1.5. Mini-Montageblock unter Beachtung der Fließrichtung fachmännisch installieren.
- 1.6. Die Einbaustrecken bei Anschluss verdrehsicher gegen halten.
- 1.7. Installation sorgfältig auf Funktion und Dichtheit prüfen.
- 1.8. Kunststoff-Einputzkappen auf das UPT und auf das Ventiloberteil stecken.
- 1.9. Montageanleitung des Unterputzzählers beachten.

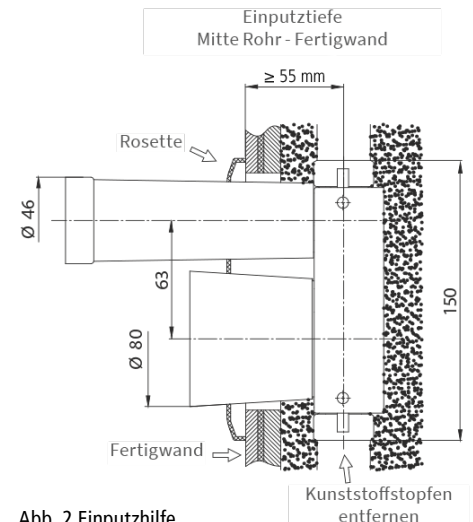


Abb. 2 Einputzhilfe

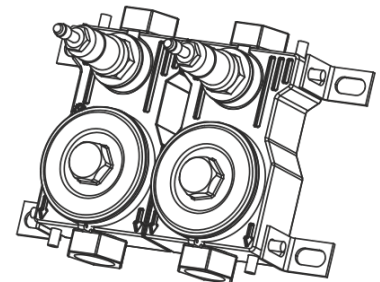


Abb. 3 Befestigungsmöglichkeiten

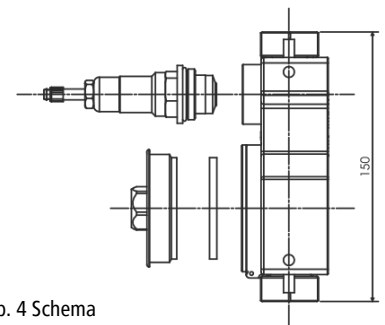


Abb. 4 Schema

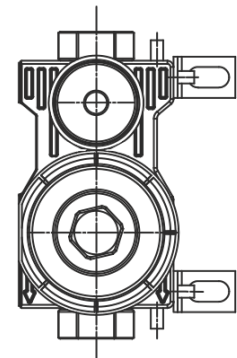


Abb. 5 Mono-Block

2 Montageschlüssel

Zur Montage und Demontage des Messkapselzählers dient der Universal-Montageschlüssel von Molliné.

3 Hinweis

Kunststoff Verschlussdeckel dürfen nicht länger als 2 Jahre unter Druckbelastung verwendet werden. Für eine langfristige Verwendung bzw. über 2 Jahre hinaus, sollten die Kunststoff Verschlussdeckel gegen Messing Verschlussdeckel ausgetauscht werden. Durch eine Sägenut lässt sich der Duo-Montageblock vor Ort schnell zum Monoblock (Abb. 5) teilen.

An der Mittelnut sägen:

1 Mini Duo-Montageblock = 2 Mini Mono-Montageblöcke