


Messkapselzähler IST OMS (MPM7)

Allgemeine Hinweise

- **Wasserzähler sind Messgeräte und daher sorgsam zu behandeln. Zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung sollten diese erst unmittelbar vor dem Einbau aus der Verpackung genommen werden.**
- **Bei der Montage unbedingt die mitgelieferten Originaldichtungen verwenden. Es darf kein Hanf oder Dichtband zur Gewindeabdichtung verwendet werden.**
- **Zur Auslesung / Parametrierung des Messgerätes über die Infrarotschnittstelle ist ein Freiraum von ca. 10cm vor der Zählwerkshaube erforderlich.**
- **Garantieleistungen erfolgen nur bei Beachtung dieser Einbau- und Bedienungsanleitung und den anerkannten Regeln der Technik. Beim Einbau des Zählers ist die DIN 1988, EN 806, DIN EN 14154 und DIN EN ISO 4064 zu beachten.**
- **Wichtig: Es ist unbedingt auf spannungsfreien Einbau zu achten! Der Einbau über Kopf ist nicht zulässig!**
- **Kontrollieren Sie die amtliche Kennzeichnung auf dem Zählwerk des neuen Wasserzählers, siehe unten.**

Neumontage

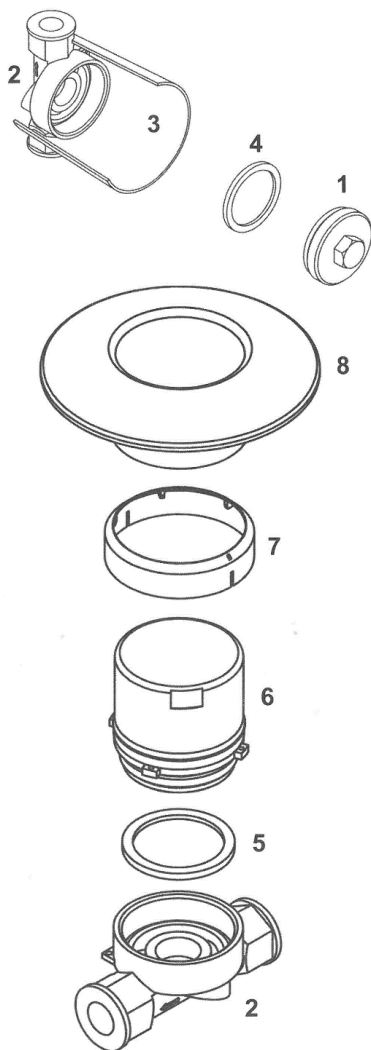

1. Spülen Sie die Zuleitung zum Unterputzgehäuse (2) vor dem Entfernen des Blinddeckels (1) gründlich durch.
2. Schließen Sie das Absperrventil in der Zuleitung zum Unterputzgehäuse (2) und entleeren Sie die Rohrleitung.
3. Entfernen Sie bei Bedarf die Einputzhilfe (3).
4. Schrauben Sie den Blinddeckel (1) heraus und entfernen Sie die alte Dichtung (4).
5. Reinigen Sie ggf. die Dichtfläche im Unterputzgehäuse (2) von Verschmutzungen und Ablagerungen.
6. Kontrollieren Sie die neue Formdichtung (5) und den neuen Messeinsatz (6) vor dem Einbau, damit gewährleistet ist, dass nur beschädigungsfreie, saubere Komponenten eingebaut werden. Fetten Sie die dem Messeinsatz (6) zugewandte Planfläche der neuen Formdichtung (5) leicht mit Armaturenfett (Klübersynth VR 69-252 N oder gleichwertig) ein und legen Sie diese mit der Profilseite in die Nut des Unterputzgehäuses (2).
7. Schrauben Sie den Messeinsatz (6) bis zum Festanschlag in das Unterputzgehäuse (2). Verwenden Sie dazu den passenden Montageschlüssel.
8. Drehen Sie das Zählwerk in Ableserichtung, damit die visuelle Ablesbarkeit der Zählwerksanzeige, aller Kenndaten des Zählers und der Konformitäts- und Metrologiekennzeichnung, nicht beeinträchtigt wird.
9. Öffnen Sie das Absperrventil.
10. Prüfen Sie die Montagestelle und den Messeinsatz auf Dichtheit. Kontrollieren Sie die korrekte Durchflussrichtung, hierbei muss im Display das ➡-Symbol zu sehen sein.
11. Sichern Sie den Messeinsatz mittels beiliegenden Plombierring (7) gegen unbefugtes Entfernen, indem Sie diesen soweit über die Zählwerkshaube schieben bis er unlösbar einrastet.
12. Kürzen Sie bei Bedarf die Rosette (8) und stecken Sie diese auf den Messeinsatz.

Eich austausch

1. Notieren Sie sich den alten Zählerstand, die Zählernummer, die Prüfzahl, das Stichtagsdatum und den Namen des Nutzers.
2. Schließen Sie das Absperrventil in der Zuleitung zum Unterputzgehäuse (2) und entleeren Sie die Rohrleitung.
3. Entfernen Sie durch Zerstören mittels Schraubendreher den Plombierring (#) bzw. die Drahtplombe des alten Messeinsatzes.
4. Schrauben Sie den alten Messeinsatz mit Hilfe des passenden Montageschlüssels heraus und entfernen Sie alle alten Dichtungen aus dem Unterputzgehäuse (2).
5. **Achtung!** Zum Messeinsatz gehört die Formdichtung (5).
5. Fahren Sie mit Punkt 5 der Neumontage fort.

Hinweis zur Hygiene:

Die einschlägigen Richtlinien des DVGW sind zu beachten!

Beispiel der amtlichen Kennzeichnung

Die angegebene Jahreszahl muss dem aktuellen Jahr entsprechen. Sie kann als

M18 oder 18 dargestellt sein.



Das von uns verwendete Messing enthält mehr als 0,1 % Blei. Unter Einhaltung der zulässigen Obergrenze der geltenden UBA-Liste.

Strömungsklassen: U0, D0
Umgebungsbedingungen: M1, E1, 5°C – 55°C

Die Konformitätserklärung finden Sie beiliegend


Technische Änderungen vorbehalten (Stand Oktober 2020)




Messkapselzähler IST OMS (MPM7)

Displayanzeige & Bedienung


Hauptanzeigebene:

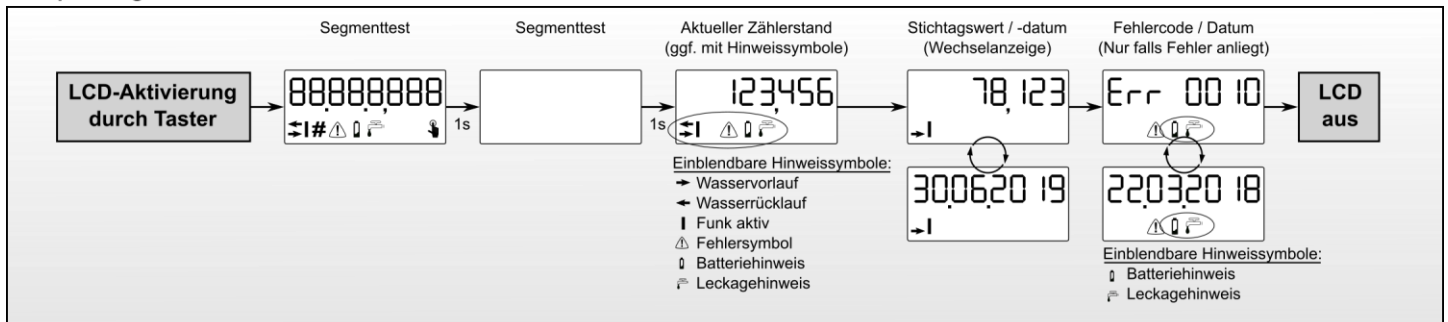


2. Anzeigebene (#):

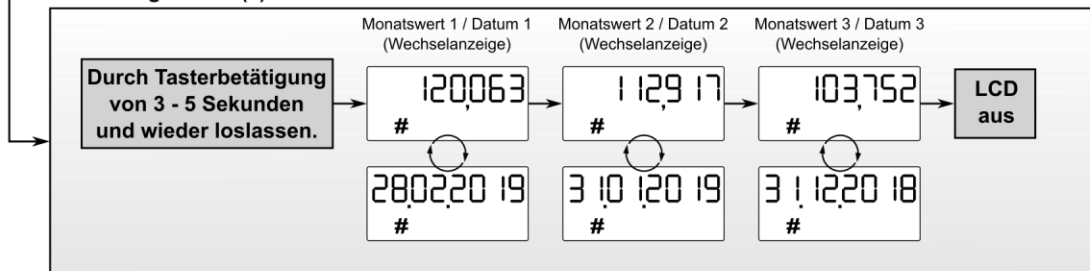


Funkaktivierung:

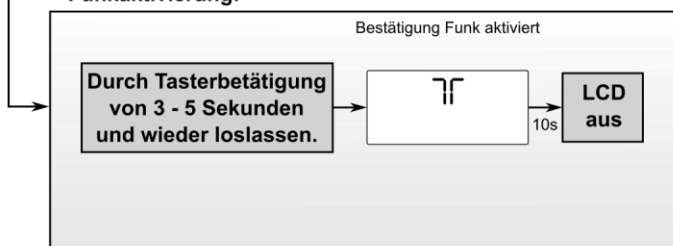


Anzeige Softwar- / Hardwareversion:

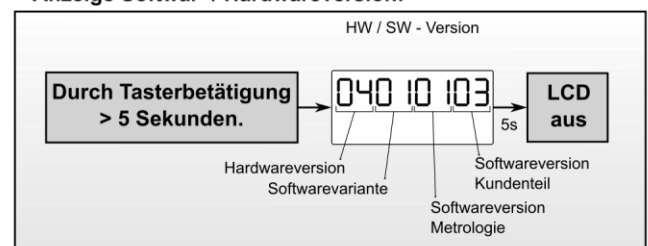

Permanente Anzeige "Stop + Fehlercode":

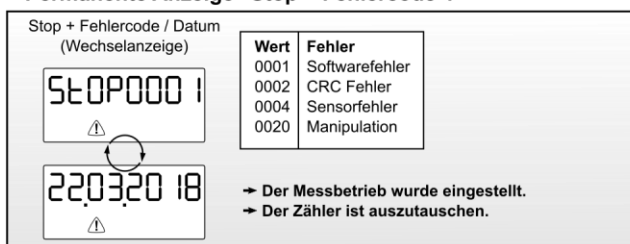

Fehlercode entschlüsseln:

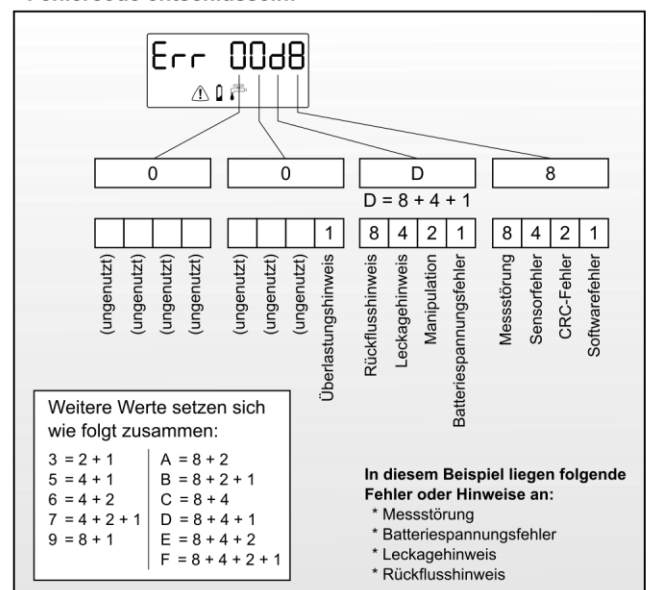

Die Konformitätserklärung finden Sie beiliegend

Technische Änderungen vorbehalten (Stand Oktober 2020)

